云台摄像机

快速操作指南

装箱清单

打开产品包装后，请确认云台摄像机（以下简称设备）是否完好，对照下图确认配件是否齐全。

外观介绍

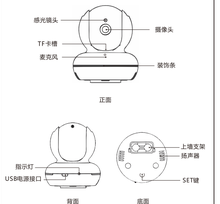

操作步骤

1. 下载安装APP

●方法一：扫描下方二维码快速下载；

●方法二：在手机应用商店里搜索“超级看看”并下载。

2. 开启设备

安装内存卡，然后用电源线将设备和电源适配器相连，并连接电源。

3.摄像机网络配置

01.用户登录

●打开“超级看看”APP，选择“登录”（图1）；

● 点击“注册”账号，并登录（免注册，可选择“微信”快捷方式登录）（图2）。

图1

图2

选择微信账号登录，免注册

Packing list

After open packing list box ,please check product body and accessories as blow:

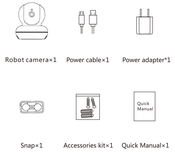

Interface

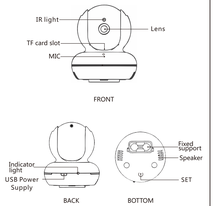

Operation

1.Download APP

Ways one:Scan QR code.

iCSee

Tips two :Search “iCSee” in the App store or Googleplay and download.

2.Power on

Install TF Card ,Then power on.

3.Camera configuration

★User login

01.open the app “iCSee” ,choose the “login” (picture1) (If without user name, please register first).

02.After Click “+” (picture 2).

picture 1



picture 2

02.添加设备

登陆成功后,点击“添加我的摄像机”(图3),输入路由器密码(图4)。按照APP端操作提示，完成摄像机的网络配置。

图3

图4

03.开视频

摄像机配置成后，您可以实时监看视频，并可以进行各种个性化设置操作及查看相关的图像信息。

图5

图6

★访客模式

访客模式的使用方式：用户临时使用，不需要进行用户注册。访客模式可以添加及访问设备，但信息只部分保留在手机上，若要换手机或重新安装APP，需要重新添加设备，且在模式不支持报警推送等功能。**请参照以下介绍操作：**

● 打开“看看”APP，选择“临时访问”；

● 点击右上角“+”，按照APP端操作提示，完成摄像机的添加。

● 注：请参考“用户模式-02/03”介绍，完成摄像机的网络配置。

安装设备（可选）

安装墙面应具备一定的厚度并且至少能承受3倍于设备的重量。

1.安装卡扣

选择干净、平整的墙面，将卡扣用螺丝固定在选中位置。

2.安装机身

将设备机身通过底座的卡槽安装到卡扣上，并推到固定位置。

3.连接线路

连接好设备的电源线，设备启动完成后会自动接入之前的无线网络（设备已正常连接过），无需再次添加。

★Temporary user

Don't need register .Add the device then check video .(The information only kept in you mobile phone .If you change the mobile phone ,must restart download the app and add device .This model don't support alarm push).

- Open App “iCSee” ,choose temporary visit.

- click the upper right “+” ,according to promote tips ,finish add camera.
- Please refer to the “User model-02/03” introduce operation.

常见问题

Q：摄像机如何储存录像？

A：目前摄像机支持FAT32格式Class6、Class10TF卡，最大支持128G，TF卡存满后自动删除较早视频，循环录制。

Q：摄像机异常离线，如何检查？

A：1、检查电源和网络是否正常
2、重新连接电源以重启设备
3、重新配置摄像机
4、检查家里的网络宽带是否正常

Q：摄像机是不是只能在同一局域网内才能使用？

A：不是。经过切次连接后，在设备所连接的网络不变的情况下，手机连接任何无线网络都可访问设备。

Q：摄像机不能正常操作或不能启动？

A：1、请确保摄像机与手机网络连接成功。
2、按下摄像机SET键6秒，摄像机重新启动并恢复出厂设置。

FAQ

Q: How to store a video camera?
A: Currently, the Home Robot camera supports FAT32G format Class6, Class10 TF Card, max supports 128G. When the TF Card is full, it will delete earlier video automatically and loop recording.

Q: The camera be offline, how to do?
A: Check the power and wifi.
Restart power on and restart the camera.
Reconfigure the camera.
Check the home broadband network.

Q: How to switch network environment?
A: When using in the new network environment, please long press the reset button (SET) for 6 seconds release the button. It means that restored to factory setting successfully. Then you can start to connect network configuration again.

Directions

App and device firmware will have new update irregularly,you could upgrade it online at app setting ,instructions are for reference only.

⚠ Notice

While using this product, please modify the user password, to avoid the delinquents misappropriation.

Do not install the equipment in damp, dusty, children easy access to the venue.

Please allow within the scope of use and storage of temperature and humidity, do not disassemble it at will.

特别声明

- 产品请以实物为准，说明书仅供参考。
- APP和产品设备固件会不定期更新，如有升级请自行在线升级，恕不另行通知，说明书仅供参考。
- 说明书可能包含技术上不准确的地方，或与产品功能不相符的或印刷错误的地方，请以本公司最终解释为准。

⚠ 注意

- 请在使用本产品的同时修改用户密码，以免被不法分子盗用。
- 请勿将设备安装在潮湿、有灰尘、儿童容易接触到的场所。
- 请在允许的温湿度范围内使用和贮存，切勿随意拆卸设备。

产品保修卡

产品名称		型号	
购买日期		经销商	
故障原因			
故障处理情况			
顾客姓名		性别	
联系电话		邮编	
联系地址			

Warranty Card

Product Name		Model	
Purchase Date		Purchase Store	
Cause			
Process			
Customer Name		Customer Gender	
Customer Phone		ZIP	
Address			

Warranty period: one year.
This warranty card is only our company’s products.