



# 1、各部件名称及清单

非本公司授权专业人员，严禁拆卸或者维修。如有服务需求，请拨打服务电话。


## XG1pro外面板

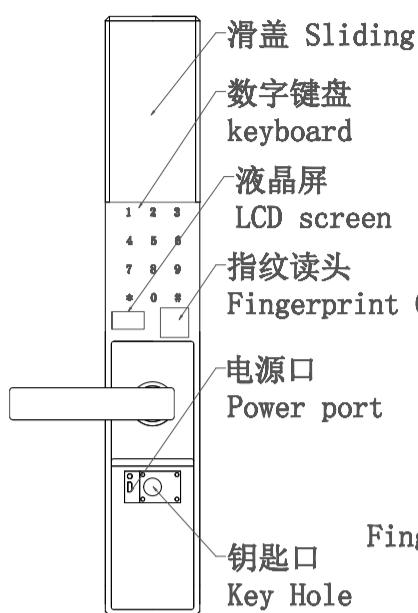

## XG1外面板

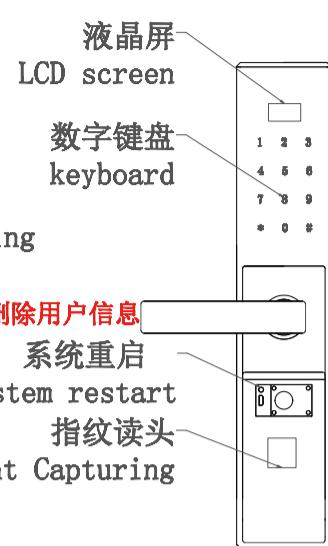

## XG1/XG1pro内面板

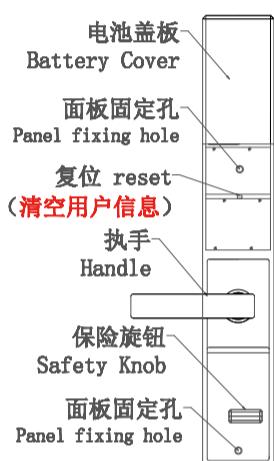

请在拆开包装箱后按清单仔细核对


### 配置清单

序号 Serial No.	名称 Name	每套数量 Quantity/lock
1	外面板	1
2	内面板	1
3	锁体	1
4	锁芯	1
5	机械钥匙	2
6	用户手册	1
7	感应卡	2
8	电池	4
9	安装套件包	1

# 2、指纹锁安装说明


## 2.1、门开方向判断

根据下列图示判断您的开门方向。

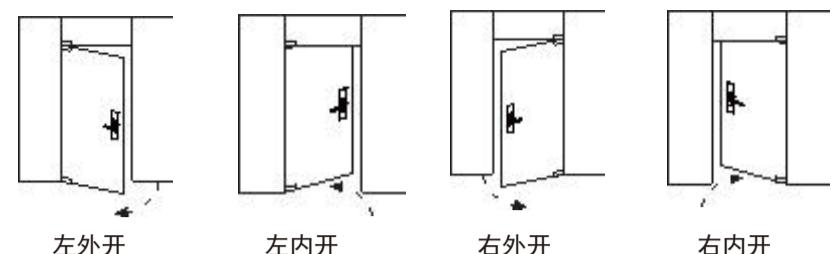


## 2.2、调整指纹锁锁

斜舌方向调整

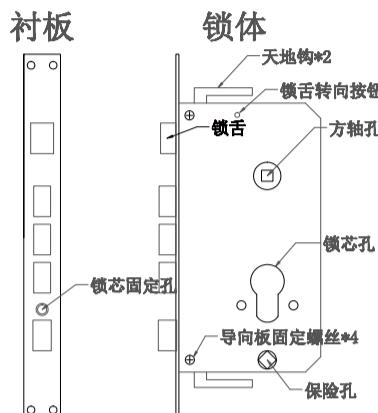

★ 请根据开门方向调整锁舌  
如左图所示：  
扣住锁舌转向按钮，  
将锁舌按进锁体，  
再旋转180度，  
完成锁舌方向调整。

执手方向调整

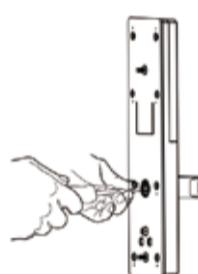

★ 如左图所示：

前后面板的背面，执手转轴位置，有执手的  
固定螺丝，卸下固定螺丝，执手旋转180度，  
再拧紧固定螺丝；


★ 确保上下摆动执手，都能回弹到水平位置

★ 安装包内的弹簧，放入后面板的方孔内。

★ 前面板的背面方孔是可旋转的，箭头朝向执手  
的方向

## 2.3、指纹锁安装


安装锁体

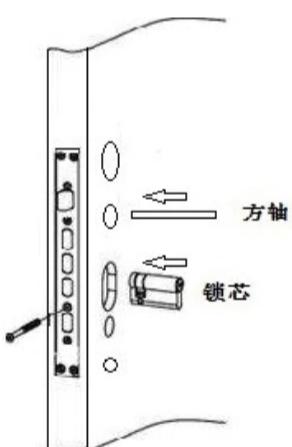

如左图所示：

- ★ 将锁体放入按规定尺寸处理好的门扇内。
- ★ 锁体插入时勾好上下天地杆。
- ★ 旋紧锁体上的四颗固定螺丝。
- ★ 根据门厚插入相应长度的方轴；
- ★ 插入锁芯，用7厘米的长螺丝固定锁芯；

安装内、外面板

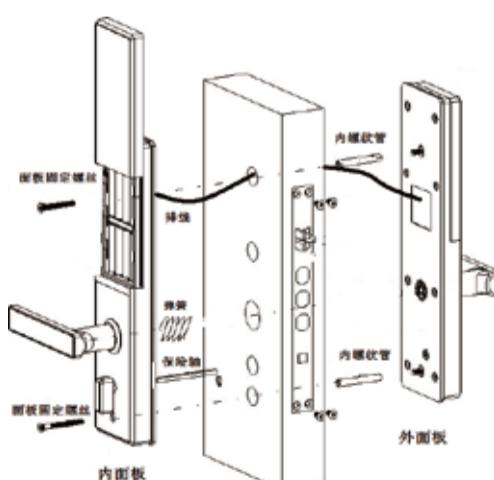

如上图所示：

- ★ 内面板的排线穿过门孔，保险轴插入锁体的保险孔，  
执手对准方轴，将内面板贴在门上。
- ★ 内面板和锁体的排线（如果有排线的电子锁体）插  
到外面板的接插口上；内螺纹管固定在外面板上；执手  
对准方轴，将外面板贴在门上。
- ★ 如上图所示，面板固定螺丝从内面板插入、拧紧；将  
内外面板固定牢。
- ★ 上电池，完成安装。

## 技术参数：

型号	GX1	GX1pro
产地	中国	中国
尺寸	360*80*30mm (滑盖开启高500mm) 滑盖未开启385*80*30mm	
材质	锌合金	锌合金
颜色	红古铜 青古铜 香槟金	红古铜 青古铜 香槟金
外观处理	电镀	电镀
键盘类型	触摸键盘	触摸键盘
指纹读头	半导体	半导体
识别时间	小于1秒	小于1秒
安装门厚	40mm-110mm	40mm-110mm
指纹存储	200枚	200枚
开门记录	600条	600条
工作环境	-25°C~60°C	-25°C~60°C

★ 本公司注重科技更新，参数更改后，恕不另行通知

合格证  
Certificate of Quality  
检验员：  
产品经检验合格准予出厂

智能生活，有锁不同！

## 产品售后保修卡（客户联）

# 指纹锁使用安装说明书



型号：  
XG1  
XG1pro

## 产品特点：

- ★ 全新电镀工艺，精致美观
- ★ 半导体生物活体指纹读头
- ★ 四合一开锁：指纹开启、密码开启、刷卡开启、钥匙开启
- ★ 用户分级管理
- ★ 液晶屏显示菜单，界面友好易用
- ★ 上提执手快速反锁
- ★ 一次性密码设置
- ★ 执手和锁体左右开启可调
- ★ 超低功耗
- ★ 安装便捷

尊敬的用户：

感谢您使用奇盾指纹锁，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定及我公司对用户的真诚承诺，凭此保修卡为您提供下列服务：

1. 指纹锁整机包修1年。
2. 本机在规定包修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可免费维修。
3. 包修期内，安装维护人员因维修发生的费用均由我公司支付。  
包修期外费用由用户支付。
4. 下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费服务：
  - [A] 消费者因使用、维护或保管不当人为造成产品损坏的；
  - [B] 非指定服务部拆动造成损坏的；
  - [C] 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
  - [D] 保修卡与维修产品型号不符或有涂改的；
  - [E] 因不可抗拒因素造成损坏的。

产品名称：\_\_\_\_\_

产品型号：\_\_\_\_\_

出厂编号：\_\_\_\_\_

出厂日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(以调试验收后为准)

生产商或签约经销商盖章

(盖章有效)


- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 阅后请妥善保存
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

## 维修内容及确认

日期	维修内容	确认

## 3、指纹锁操作说明

初次使用本产品前，请先登记管理指纹，并校准系统时钟。  
操作密码时，触摸键盘上电，密码为数字组合，输入后按“#”键确认。

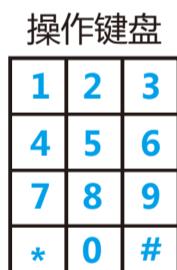

- “\*”键，返回/删除键
- “#”键，确定/确认键
- “8”键，数字8，及上翻键
- “0”键，数字0，及下翻键

装上电池，系统启动自检，成功后进入产品初始体验状态：在初始状态下，原始管理密码为：123456；初始开锁体验密码为：123456。任何指纹都能体验开启指纹锁。5秒没操作，进入待机状态。

★ 本产品支持虚位密码，开门密码长度为6~10位，比如用户的密码是123456，用户可以任意输入\*\*\*\*123456\*\*\*\*，\*为任意数字（最多输入28位任意数字），只要其中顺序出现正确密码123456，即可成功开锁。

### 3.1、录入管理员

待机状态下，触摸密码键盘上电，并依次按下“0”+“#”可进入管理员认证状态。初次使用，在指纹读头上按任何指纹都能进入设置菜单首页（如图1所示）。



图1

进入设置菜单首页后，根据下图所示录入管理员：



管理员数量为8个，编号范围为1-8，可以为指纹或密码或卡。

注：设置管理员后，只有管理员有权限进入设置菜单；一般用户添加请进入“用户设置”，为了您的安全，请谨慎添加管理员用户。

### 3.2、时间设置

时间的准确性是智能锁记录准确性的基石，请用户仔细认真设定。如系统进入待机状态，请触摸密码键盘上电，并依次按下“0”+“#”，验证管理员后进入设置菜单首页，根据下图所示设置时间：



### 3.3、按“\*”键退出设置，开始使用指纹锁。

使用过程中如需设置，请依次按下“0”+“#”，验证管理员后进入设置菜单首页，本产品菜单界面友好易用，您可根据菜单显示，在键盘上点击菜单序号，完成相应设置。

### 3.4、恢复出厂设置（密码如何恢复）

用清空棒（或镊子）顶住“复位”键（复位键请看产品图解）；持续5秒钟，系统开始执行恢复出厂设置操作。液晶屏显示“**确认初始化**”，按#号键确认两次，语音提示恢复出厂设置成功，液晶屏显示：“**初始化完毕**”。另外恢复出厂设置也可以通过验证管理员，进入设置菜单首页，在**3. 系统设置**里面的**4. 恢复出厂**中恢复出厂设置。

## 用户须知：

本产品没有防水功能，请勿安装于雨水能淋到的入户门上。

当指纹登记时，请将手指螺纹贴于采集面中央，并尽量平贴与采集面。

指纹登记时，会采集2次指纹，请尽量在2次采集中间抬起手指，并使2个手指有一定的放置变化（微小变化）。当指纹登记失败时，您先别着急，可继续登记。为了增加使用效果，建议登记2枚以上的指纹。

当电池电压低时，每次操作指纹锁时，系统都会发出欠压告警，建议您此时尽快更换电池。当电量过低时，可使用充电宝作为备用电源，开启指纹锁。

推荐用户采用4\*AA, 1.5V优质碱性电池，避免使用高功率电池或充电电池。

对于长期出差在外，不经常在家的用户，建议回家后首次进门先使用充电宝应急电源进行开门（因碱性电池长期不使用后容易电池漏液，导致锁具电子元器件损坏）。

系统具有智能低功耗模式，当空闲时，自动进入休眠。此时，仅需通过触摸键盘即可激活系统。

本产品在用户设置菜单里面，可以添加5个一次性用户，类型为密码；该功能为选配。

本产品有常开功能，打开后，门锁即被设置为通道功能，无需验证身份，可直接按把手开门。常开模式不利于用户的安全，特别提醒用户一旦常开模式打开，需要谨记在适当时候尽快将此功能关闭。